

この度は、無印良品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご使用頂くために、この「取扱説明書」をよくお読み
いただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。


<おことわり>

商品開梱時に、製品の臭いが気になる場合は、直射日光の当たらない、
風通しの良い場所に日陰干してからご使用ください。


■使用方法

ファスナー部分を下にしてご使用ください。

大

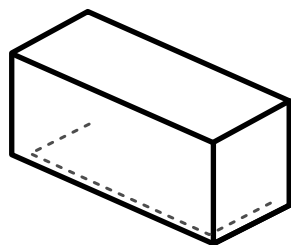


小

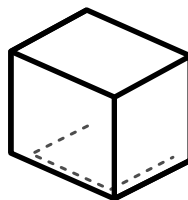

カバーのファスナーは開けないでください。カバーは洗濯できません。




警告

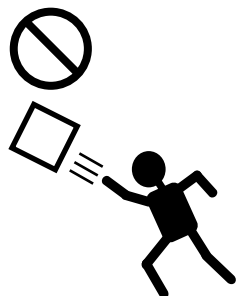

商品を投げたり
しないで
ください。

破損やケガを
する原因に
なります。

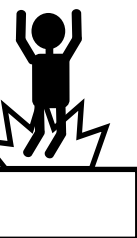

商品の上で
立ったり
飛び跳ね
ないでください。

転倒や破損して
ケガをする原因
になります。

■使用上の注意



注意

1. 商品の上に立ったり、とんだり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
2. 商品を移動するときは、床面をひきずらないよう持ち上げて運んでください。
床面のキズの防止になります。
3. 座った状態で商品を傾けないでください。商品を破損させたり、床面をキズ
つけたりケガをすることがあります。
4. 素肌では座らないでください。カビや汚れの原因になります。

■商品の設置場所

1. 高温多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康
を害することがあります。
空気が通るように壁から少し離したり（10cmくらいが望ましい）部屋の換気
をしてください。
2. 直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接あたらないようにしてください。
商品が変形・変色、又火災の原因となることがあります。
3. 商品は床面の平らな場所に水平になるように置いてください。商品の変形やゆがみ
の原因になることがあります。

■お手入れ方法<布張り>

- ・毎日のお手入れは、ブラッシングや掃除機でほこり等を取り除いてください。
- ・コーヒー、お酒等で汚した場合には、中性洗剤を3～5%位にお湯で薄め、柔らかい
布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにして拭きとって、自然乾燥をしてください。

お問い合わせ先

株式会社 良品計画

お客様室でんわ TEL 03-3989-5200